



MW140 Reproductor de audio digital

Para la versión más reciente de esta guía del usuario, vaya a www.gpx.com

REPRODUCTOR DE AUDIO DIGITAL

Incluye

- MW140
- Cable USB
- · Un juego de auriculares estéreos

Características

- Memoria integrada de 2 GB
- Puerto mini USB, 2.0 de alta velocidad
- Reproductor de audio digital: MP3, WMA, WAV
- Modos de reproducción: normal, repetir uno, repetir todo, aleatorio, aleatorio todo
- Modos EQ: normal, jazz, rock, clásica, pop, graves
- Pantalla LCD
- Compatible con etiqueta ID3
- · Toma de auriculares estéreos
- Alimentación por baterías: requiere 1 batería tamaño AAA (no incluida)
- Duración de la batería: hasta 8 horas de audio

Requisitos de sistema

- · Windows XP, Windows Vista
- Descarga de música WMA™ en línea con DRM requiere Windows™ y Windows Media Player™ 10

ADVERTENCIAS FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

INTRODUCCIÓN

VOLUME

Pulse para ajustar el volumen.


Pulse y sostenga + para acceder a los modos de reproducción. Pulse los botones SKIP/SEARCH para ajustar el modo de reproducción.

Pulse y sostenga – para acceder a los modos de preecualización. Pulse los botones SKIP/ SEARCH para ajustar el modo de preecualización.

PLAY/PAUSE

Pulse y sostenga para encender y apagar el reproductor MP3.


Pulse para reproducir o pausar la pista actual.

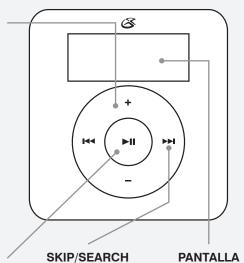

SKIP/SEARCH se para saltar pista

Pulse para saltar pistas. Pulse y sostenga para explorar la pista actual.


CONEXIÓN PARA CORDÓN

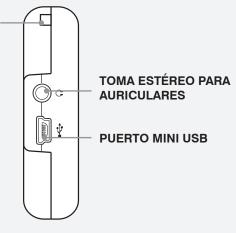

PREPARATIVOS

ALIMENTACIÓN

Requiere 1 batería tamaño AAA (no incluida).

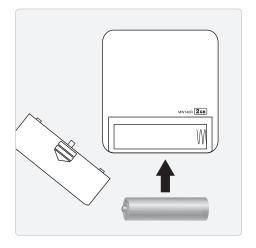

Cargar música

- 1 Conecte el cable USB incluido al PUERTO MINI USB del reproductor de audio digital y a un puerto USB de un ordenador. Encienda el ordenador.
- 2 Una vez conectada, la unidad aparecerá en el ordenador conectado como si fuera un lápiz USB, disco duro externo o tarjeta de memoria.
- 3 Arrastre y suelte los archivos de audio deseados en la ubicación del disco de la unidad en el ordenador conectado.

Compatibilidad de archivos:

MÚSICA: MP3, WMA, WAV

4 Tras cargar los archivos a la unidad, haga clic derecho en el disco y expúlselo del ordenador, después desconecte el cable USB.

Reproducir música

- 1 Una vez que el reproductor de audio digital se haya cargado con música, pulse y sostenga el botón PLAY/ PAUSE para encender el reproductor de audio digital.
- 2 Pulse el botón PLAY/PAUSE para empezar a reproducir audio del reproductor de audio digital.

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Iniciativa verde

Compromiso ambiental para "Proteger para hoy y sustentar para mañana'

2009 marcó el lanzamiento oficial de la campaña corporativa de DPI, Inc. por un mundo más verde y limpio. DPI está desarrollándose con base en iniciativas ambientales introducidas en todos sus centros para ayudar a formular y sustentar esfuerzos de conservación importantes y significativos en sus comunidades de fabricación y mercados. Además de buscar y seleccionar características de ahorro energético en sus productos y estructurar procedimientos de "oficina verde", otros esfuerzos iniciales incluidos en el programa son:

- Reducción del tamaño de todos los paquetes
- Plásticos reciclables para los estuches de plástico, con un plan para que culminará con el reemplazo del plástico por papel reciclable
- Aglomerado reciclado en lugar de espuma plástica en las cajas de embalaje
- Plásticos reciclados en lugar de material virgen en la construcción de los productos

Ayuda internacional

Para transferir esta guía de usuario en inglés, español, o francés, visite la sección de la ayuda en www.gpx.com.

Información de contacto

Dirección: 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106

EE. UU.

Teléfono: 1-314-621-2881

Fax: 1-314-588-1805 Email: prodinfo@gpx.com

Email de piezas: partsinfo@dpi-global.com

Página web: www.gpx.com

© 2009 Digital Products International (DPI, Inc.) | Todas las demás marcas que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

LIMITED 90 DAY WARRANTY

The Manufacturer warrants this product to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship, under normal conditions, for a period of 90 days from date of original purchase.

The Manufacturer agrees, at its option during the warranty period, to repair any defect in material or workmanship or to furnish an equal product in exchange without charge. Su repair or replacement is subject to verification of the defect or malfunction and proof of purchase as confirmed by showing a copy of the original dated sales receipt.

To obtain service, return the unit insured and freight PREPAID to:

GPX, a brand of DPI, Inc. Consumer Service 2116 CARR STREET, ST. LOUIS, MO 63106

- Pack the unit in a well-padded, sturdy carton.
 Enclose a copy of your sales receipt to verify the date of purchase.
 Include your name, address and phone number.

The Manufacturer will elect to repair or replace properly warrantied product free of charge.

- NOTE: This warranty does not cover any product which has been subject to damage due to an act of God, misuse, neglect, accident, abuse, commercial use, or modification of, or to, any part of the product, including the antenna. Damage to external media such as DVD, CD, LP, tage and/or memory devices are not covered nor is the cost incurred in shipping the unit for warranty repair. Under no circumstances shall the Manufacturer be liable for any
- the unit of warranty repair. Order no circumstances shall net warranty lepair. Order no circumstances shall net warranty land against a consequential) or for any damage arising out of, or in connection with, the use of this product.

 •iPods are not covered under this warranty.

 *This warranty does not cover damage due to improper operation or maintenance, connection to improper voltage supply, or attempted repair by anyone other than the Manufacturer.

 *This warranty does not cover to manufactured units, product sold A.S.I.S. or closeout product.
- This warranty does not cover re-manufactured units, product sold AS IS or closeout product. • This warranty to see in cover it e-familiated under unlins, products sold AS 15 or closeout product. This warranty is valid only in the United States and grants specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.
 • NOTE: For products that contain internal memory for storage of music, data, etc., the amount of memory your operating system reports may vary from the stated memory of this device.
 • IMPORTANT NOTICE: DO NOT RETURN THIS UNIT TO THE RETAIL STORE FOR SERVICE. INSTEAD, FOLLOW THE ABOVE WARRANTY SERVICE INSTRUCTIONS.

Garantia Limitada de 1 uño
The Manufacturer garantiza este producto al comprador inicial contra todo defecto
de material y de fabricación, bajo condiciones normales, por un periodo de 90 días
a partir de la fecha de compra inicial. Un año en partes comenzando del del compra. The Manufacturer le proporcionaria partes sóa lo los productos reparados
en un compra. The Manufacturer le proporcionaria partes sóa lo los productos reparados
en un compra. The Manufacturer le proporcionaria partes sóa lo los productos reparados
en un compra. Por compra. Por compra. Por compra. Por compra.

Todos de compra. Por compra. Por

The Manufacturer acepta, a su discreción durante el periodo de vigencia de esta garantía, reparar todo defecto de material o de fabricación o reemplazar el producto defectuoso por el mismo producto sin costo adicional. Esta reparación ó reemplazo está sujeta/ a la verificación del defecto o del mal funcionamiento del aparato y prueba mostrando el número de modelo de GPX en el recibo original de compras con la fecha.

Para obtener este servicio, envíe su unidad asegurada y con el transporte PAGADO POR ADELANTADO a:

GPX Consumer Service 2116 CARR STREET, ST. LOUIS, MO 63106

• Embale la unidad en una caja de cartón resistente, con relle

Adjunte una copia de su recibo de venta para verificar la

fecha de compra del producto.

• Incluya su nombre, dirección y número de teléfono.

The Manufacturer decidirá reparar o reemplazar el producto garantizado sin co

- NOTA: Esta garantía no cubre ningún producto daflado por causas de fuerza mayor, maia utilización, negligencia, accidente, abuso, uso comercial o modificación
 de o a cualquier parte del producto, incluyendo la antena. Esta garantía no cubre
 tampoco los daflos causados a medios externos como DVD, discos compactos,
 discos de larga duración, cinitas y/o aparatos de memoria ni tampoco el costo de
 envío del producto para su reparación. The Manufacturer no es responsable, bajo
 ningua circunstancia, de pérdidas (directas, indirectas, secundarias, previstas,
 imprevistas, especiales) o de daflos que resulten de o por el uso de este producto.
 Esta garantía no cubre los daflos que resulten de la utilización no del mantenimiento incorrecto, de la conexión a una fuente de voltaje inapropiada o de un
 intento de reparación realizado por personal no autorizado por the Manufacturer
 , St. Louis, MO.

 Esta garantía no cubre los utiliades fatiricadas nuevamente, los productos

- esta garantia no universa siminados indiricados intervalmente, los productos vendidos TAL CUAL o productos de liquidación. Esta garantía es válida únicamente en Estados Unidos y confiere derechos legales específicos.
- Esta garante...

 [Esta garante

Garantie Limitée de 1 uño

The Manufacturer garantie ce produit à l'acheteur initial contre tout défaut de matériel et de fabrication, en conditions normales, pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat initial du produit. Un an sur des parties de jour d'achait seur le compte de la chait de la compte de la chait en commercie apparent produing les centres commercies par parties de l'achet de la chait de la cha

The Manufacturer accepte à son choix, pendant la durée de cette garantie, de ré-parer tout défaut de matériel et de fabrication ou de remplacer le produit défectueux par le même produit sans frais. Cette réparation ou ce remplacement sera effectué moyennant la vérification du défaut ou du mauvais fonctionnement de l'appareil et la présentation d'une preuve d'achat dans la forme d'un reçu de vente original daté en montrantile numéro de type de GPX.

Pour obtenir ce service, envoyez le produit assuré, avec fret PAYÉ D'AVANCE à:

GPX Consumer Service 2116 CARR STREET, ST. LOUIS, MO 63106

Joignez une copie de votre reçu de ventes pour vérific la date d'achat du produit.
 Indiquez votre nom, adresse et numéro de téléphone.

The Manufacturer choisira de réparer ou de remplacer tout produit garanti, sans frais.

- rais.

 REMARQUE: Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par cause de force majeure, mauvaise utilisation, négligence, accident, mauvais traitement, utilisation commerciale ou modification de ou à quelque part que ce soit de ces produits, voompris l'antenne. Cette garantie ne couvre pas non plus les dommages causés aux médias extérieurs tels que des DVD, disques compacts, albums, cassettes et/ou appareils de mémorie ni le coût d'envoi du produit pour sa réparation. En aucun cas, the Manufacturer ne sera pas tenu responsable des pentes (directes, indirectes, secondiaries, prévues, imprévues, spéciales) ou des dommages qui découlent de ou en raison de l'utilisation de ce produit.
 Sont exclus de cette garantie les défauts pouvant survenir par la suite de l'utilisation et de l'entretien anormaux, du raccordement à une source de tension inadéquate ou des réparations effectuées par du personnel non autorisé par the Manufacturer, St. Louis, MO.
 Cette garantie ne couvre pas les produits fabriqués à nouveau ou les produits vendus TEL QUELS ou produits liquéux États-Unis et vous confère des droits légaux

- vendus TEL QUELS ou produits liquidés.

 Cette garantie nest valable qu'aux États-Unis et vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits en vertu des lois étatiques. REMARQUE: Pour les produits qui contiennent mémoire interne pour stocker de la musique, information, etc., la quantité de mémoire que votre système d'exploitation rapporte peut varier selon la mémoire que cet appareil indique. IMPORTANT N'ENVOYEZ PAS CE PRODUIT AU DÉTAILLANT POUR RÉPARATION. LISEZ CETTE GARANTIE POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES SERVICES FOURNIS.